E1360B

Brugervejledning

Behøver du hjælpe eller har du spørgsmål er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk

Klik på Support => Ofte stillede spørgsmål, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

En del af indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den installerede software eller tjenesteudbyderen.

Bluetooth QD ID: B015117

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23369A
Danish. 04/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at forebygge farlige eller ulovlige situationer og sikre, at produktet fungerer optimalt.

Sikkerhedsadvarsler

CAUTION

Hold telefonen væk fra små børn og kæledyr

Telefonen og alt tilbehør til telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. Smådele kan forårsage kvælning eller alvorlige skader, hvis de sluges.

Beskyt din hørelse

Din hørelse kan tage skade, hvis du skruer højt op for lyden, når du bruger høretelefonerne. Brug en lydstyrke, der er så lav som mulig, når du taler i telefon eller lytter til musik.

Vær forsigtig, når du installerer mobiltelefonen og tilbehøret

Kontroller, at mobiltelefonen eller det tilhørende udstyr er forsvarligt fastgjort i bilen. Undgå at placere telefonen og tilbehøret i nærheden af eller i et område, hvor bilens airbags udløses. Trådløst udstyr, der ikke er installeret korrekt, kan forårsage alvorlige skader, når bilens airbags pustes op med voldsom kraft.

Vær forsigtig, når du håndterer og kasserer batterier og opladere

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som er fremstillet specifikt til din telefonmodel.
  Brugen af inkompatible batterier og opladere medfører risiko for alvorlige person- eller tingskader eller skader på telefonen.
- Bortskaf aldrig telefonen eller de tilhørende batterier ved at brænde dem. Overhold alle gældende regulativer i forbindelse med bortskaffelse af brugte batterier eller telefonen.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på eller i nærheden af varmekilder, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de overophedes.
- Knus eller punkter aldrig batteriet. Undgå at udsætte batteriet for høje eksterne tryk, som kan føre til intern kortslutning og overophedning.

Undgå interferens med pacemakere

Både producenten og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der skal være en afstand på min. 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at forebygge potentiel interferens. Hvis du har grund til at formode, at telefonen skaber interferens med en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du øjeblikkeligt slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr.

Sluk telefonen i områder med eksplosionsfare

Brug ikke telefonen ved benzintanke (servicestationer) eller i nærheden af brændstoffer eller kemikalier. Sluk telefonen, hvis dette er påbudt i henhold til skiltning eller instruktioner. Telefonen kan forårsage eksplosioner eller brand på og omkring steder, hvor der opbevares eller transporteres brændstof eller kemikalier, samt i områder, hvor der foretages sprængninger. Opbevar eller transporter aldrig brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer i det samme rum som telefonen eller telefonens dele eller tilbehør.

Forebyg risikoen for skader som følge af gentagne bevægelser

Når du sender tekstmeddelelser eller spiller på telefonen, bør du holde telefonen i et afslappet greb, trykke let på knapperne, benytte specialfunktioner, der reducerer antallet af tastetryk (f.eks. skabeloner og intelligent ordbog) og holde hyppige pauser.

CE 0168

Sikkerhedsforanstaltninger

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regulativer, der begrænser brugen af mobiltelefoner under kørsel. Benyt så vidt muligt håndfrit tilbehør for at øge sikkerheden.

Følg alle sikkerhedsadvarsler og -regulativer

Overhold alle regulativer, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brugen af ikke-kompatibelt tilbehør medfører risiko for skader på telefonen samt person- og tingskader.

Sluk telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan skabe interferens med medicinsk udstyr på hospitaler eller klinikker. Overhold alle regulativer, annoncerede advarsler og henvisninger fra medicinsk personale.

Sluk telefonen, eller deaktiver de trådløse funktioner, når du befinder dig i et fly

Telefonen kan skabe interferens med flyets elektroniske udstyr. Overhold alle luftfartsregulativer, og sluk telefonen, eller skift til en tilstand, hvor alle trådløse funktioner deaktiveres, hvis du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere mod beskadigelse

- Undgå at udsætte batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/ 113 °F). Ekstreme temperaturer kan forringe batteriernes ladekapacitet og levetid.
- Undgå, at batterierne kommer i kontakt med metalgenstande, da dette kan kortslutte den negative og positive terminal og resultere i midlertidig eller permanent skade på batterierne.
- Brug aldrig en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Håndter telefonen forsigtigt og fornuftigt

- Sørg for at holde telefonen tør – væsker kan forårsage alvorlige skader på telefonen. Brug ikke telefonen, hvis du har våde hænder. Vand beskadiger telefonen og kan medføre, at producentens garanti bortfalder.
- Undgå at bruge eller opbevare telefonen i støvede eller snavsede områder, da dette medfører risiko for skader på telefonens bevægelige dele.
- Telefonen er et stykke avanceret elektronik – beskyt den mod slag og stød, som kan medføre alvorlige skader.
- Mal ikke telefonen. Maling kan medføre, at telefonens bevægelige dele klæber sammen, så den ikke fungerer korrekt.
- Benyt ikke kameraets blitz eller lys tæt på børns og dyrs øjne.
- Kontakt med magnetfelter medfører risiko for skade på telefonen og hukommelseskortene. Brug ikke bæretasker eller tilbehør med magnetlukninger, og udsæt ikke telefonen for længerevarende kontakt med magnetfelter.

Undgå interferens med andre elektroniske enheder

Telefonen udsender radiofrekvenssignaler (RF), som kan skabe interferens med uafskærmet eller ringe afskærmet elektronisk udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andre elektroniske enheder i hjemmet eller i bilen. Kontakt producenten af den elektroniske enhed, hvis du oplever problemer med interferens.

Vigtige oplysninger til brugeren

Brug telefonen i normal stilling

Undgå at berøre telefonens indbyggede antenne.

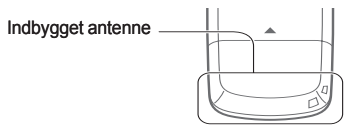

Service på telefonen skal altid udføres af en autoriseret tekniker

Ethvert ikke-autoriseret forsøg på at udføre service på telefonen medfører risiko for skader på telefonen og automatisk bortfald af garantien.

Opnå optimal levetid for batteriet og opladeren

- Undgå at oplade batterier i mere end én uge, eftersom overopladning kan forkorte batterilevetiden.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal oplades før brug.
- Fjern opladeren fra stikkontakten, når den ikke er i brug.
- Brug kun batterier til det formål, de er beregnet til.

Håndter SIM-kort og hukommelseskort forsigtigt

- Fjern ikke et kort, mens telefonen overfører eller viser data, da dette medfører risiko for datatab og/eller beskadigelse af telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige slag og stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig skrivning og sletning forkorter hukommelseskortets levetid.
- Berør ikke guldkontakterne eller terminalerne med fingrene eller metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Kontroller, at du har adgang til at foretage nødopkald

Nødopkald fra telefonen kan muligvis ikke lade sig gøre i alle områder eller under visse omstændigheder. Før du rejser i fjerne eller underudviklede områder, bør du undersøge alternative muligheder for at foretage nødopkald til eksempelvis en alarmcentral, hvis du skulle få brug for hjælp.

SAR-oplysninger

Telefonen overholder EU-standarder, som begrænser human eksponering for den radiofrekvensenergi (RF), som radioer og telekommunikationsudstyr udsender. Disse standarder forbyder salg af mobiltelefoner, der overskrider et maksimalt eksponeringsniveau (det såkaldte SAR eller Specific Absorption Rate) på 2,0 W pr. kg kropsvæv.

SAR-niveauet for denne model er i forbindelse med forsøg blevet målt til 0,790 W pr. kg. Ved normal brug er det reelle SAR-niveau formentligt langt lavere, eftersom telefonen er udviklet til kun at udsende den RF-energi, der er nødvendig til at sende et signal til den nærmeste basestation. Telefonen reducerer den overordnede eksponering for RF-energi ved automatisk at udsende lavere niveauer, når det er muligt.

Overensstemmelseserklæringen på bagsiden af denne brugervejledning bekræfter, at telefonen overholder det europæiske R&TTE-direktiv (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Du kan finde flere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder på Samsungs websted for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(Elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i produktet

(Gældende i den Europæiske Union og andre Europæiske lande ned separate retursystemer for batterier)

Dette mærke på batteriet eller emballagen eller i den medfølgende betjeningsvejledning angiver, at batterierne i produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Eventuelle kemiske symboler på mærket (Hg, Cd eller Pb) angiver, at batteriet har et indhold af kviksølv, kadmium eller bly, som ligger over de referenceniveauer, der er angivet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF. Disse materialer kan skade både sundhed og miljø, hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt.

Du kan bidrage til at beskytte miljøet og fremme genvinding af materialer ved at holde batterier adskilt fra andre typer affald og indlevere dem til genvinding via det gratis retursystem for batterier i dit lokalområde.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at

GSM-mobiltelefonen: E1360B

som denne erklæring er gældende for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SIKKERHED	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.26 — Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Telefonens udseende

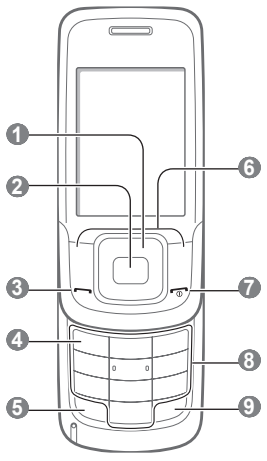

1
4-vejs navigationstast
I inaktiv tilstand: åbner brugerdefinerede menuer.
I menutilstand: ruller gennem menufunktioner

2
Bekræft
I inaktiv tilstand: åbner browseren.
I menutilstand: vælger den markerede menufunktion eller bekræfter en indtastning

3
Opkaldstaste
Foretager eller besvarer et opkald.
I inaktiv tilstand: henter det seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald

4
Telefonsvarer
I inaktiv tilstand: åbner telefonsvareren (tryk på knappen, og hold den nede)

5
Pause
Indsætter en pause i nummeret (tryk på knappen, og hold den nede)

6
Funktionstaster
Udfører de handlinger, der er angivet nederst på skærmen

7
Tænd/sluk og luk menu
Tænder og slukker telefonen (tryk på knappen, og hold den nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: annullerer indtastningen og vender tilbage til inaktiv tilstand

8
Alfanumeriske taster

9
Profilen Lydløs
I inaktiv tilstand: aktiverer eller deaktiverer profilen Lydløs (tryk på knappen, og hold den nede)

Følgende statusindikatorer vises øverst på skærmen af telefonen:

Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke
	Igangværende opkald
	Viderestilling er aktiveret
	Roamingnetværk
	SOS-meddelelsesfunktionen aktiveret
	Alarm aktiveret
	Ny tekstmeddelelse (SMS)
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Bluetooth aktiveret
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau

Isætning af SIM-kortet og batteriet

1. Fjern batteridækslet, og sæt SIM-kortet i telefonen.

2. Sæt batteriet i telefonen, og sæt batteridækslet på igen.

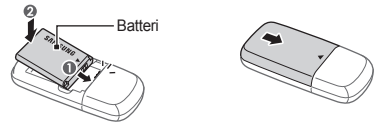

Opladning af batteriet

1. Tilslut den medfølgende oplader.

2. Tag opladeren ud af stikket, når batteriet er opladet.

Tag ikke batteriet ud af telefonen, før du har taget opladeren ud af stikket. Ellers kan telefonen tage skade.

Ikoner

	Bemærk: bemærkninger, tip og yderligere oplysninger
→	**Efterfulgt af**: rækkefølgen af de funktioner eller menuer, du skal vælge for at udføre et trin. Eksempel: I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (repræsenterer **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**)
[ ]	**Klammer**: telefontaster. Eksempel: [☎] (repræsenterer tænd/sluk og luk menu)
< >	**Spidse parenteser**: funktionstaster, som styrer forskellige funktioner på skærmen. Eksempel: <**OK**> (repræsenterer funktionstasten **OK**)

Tænding og slukning af telefonen

Sådan tænder du telefonen:
1. Åbn telefonen.
2. Tryk på [☎], og hold den nede.
3. Indtast pinkoden, og tryk eventuelt på <**OK**>.

Gentag trin 1 og 2 ovenfor for at slukke telefonen.

Adgang til menuer

Sådan får du adgang til telefonens menuer:
1. I inaktiv tilstand: tryk på funktionstasten <**Menu**> for at aktivere menutilstand.
2. Rul til en menu eller funktion ved hjælp af navigationstasten.
3. Tryk på <**Vælg**>, <**Gem**> eller [**OK**] for at bekræfte det markerede valg.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå ét niveau op. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Opkald fra telefonen

1. I inaktiv tilstand: Indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [⌐] for at ringe op til nummeret.
3. Tryk på [☎] for at afslutte opkaldet.

Monohøretelefoner har en meget lav lyd, som det er praktisk talt umuligt at høre. Brug derfor altid kun stereohøretelefoner.

Besvarelse af et opkald

1. Ved indgående opkald: tryk på [⌐].
2. Tryk på [☎] for at afslutte opkaldet.

Justering af lydstyrken

Sådan justerer du lydstyrken for ringetonen

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Profiler**.
2. Rul til den profil, du bruger.
3. Tryk på <**Valg**> → **Rediger**.
4. Vælg **Lydstyrke** → **Alarmopkald**.
5. Rul til venstre eller højre for at justere lydstyrken.
6. Tryk på <**Gem**>.

Sådan justerer du lydstyrken under et opkald

Du kan justere lydstyrken i højtaleren under et opkald ved at trykke på navigationstasten Op eller Ned.

Ændring af ringetonen

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Profiler**.
2. Rul til den profil, du bruger.
3. Tryk på <**Valg**> → **Rediger**.
4. Vælg **Opkaldsringetone**.
5. Vælg en ringetonekategori → en ringetone.

Opkald til et nyligt kaldt nummer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [⌐].
2. Rul til venstre eller højre for at vælge en opkaldstype.
3. Rul op eller ned for at vælge et nummer eller et navn.
4. Tryk på [**OK**] for at få vist detaljer for et opkald, eller tryk på [⌐] for at ringe op.

Indtastning af tekst

Sådan skifter du indtastningstilstand

- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte til en indtastningstilstand. Du kan muligvis få adgang til en indtastningstilstand på netop dit sprog, afhængigt af dit land.
- Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver eller skifte til taltilstand.
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

T9-tilstand

1. Tryk på den relevante alfanumeriske tast for at indtaste et helt ord.
2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [#] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du trykke på [**0**] for at vælge et andet ord.

ABC-tilstand

Tryk på den relevante alfanumeriske tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Taltilstand

Tryk på den relevante alfanumeriske tast for at indtaste et nummer.

Symboltilstand

Tryk på den alfanumeriske tast, der svarer til det ønskede symbol.

- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Du kan slette tegnene ét ad gangen ved at trykke på <**Tøm**>. Du kan slette alle tegnene på én gang ved at trykke på <**Tøm**> og holde den nede.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum mellem tegn.
- Tryk på [**1**] for at indsætte et punktum.

Tilføjelse af en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**> → **Opret kontaktperson**.
2. Vælg en nummertype.
3. Indtast kontaktoplysninger.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem** for at tilføje kontaktpersonen i hukommelsen.

Afsendelse og visning af meddelelser

Sådan sender du en tekstmeddelelse

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse**.
2. Indtast et modtagernummer, og rul ned.
3. Indtast teksten i meddelelsen, og tryk på <**Valg**> → **Send** for at sende meddelelsen.

Sådan får du vist tekstmeddelelser

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Indgående.**
2. Vælg en tekstmeddelelse.

Aktivering af tyverisporing

Denne funktion hjælper dig med at spore telefonen i tilfælde af tyveri. Hvis nogen forsøger at bruge din telefon med et andet SIM-kort, sender telefonen automatisk den forudindstillede sporingsmeddelelse til de familiemedlemmer eller venner, du har angivet. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på grund af andre funktioner, der understøttes af din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast en ny adgangskode på fire til otte cifre, og tryk på <**OK**>.
3. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.
4. Rul til venstre eller højre til **Til**.
5. Rul ned, og tryk på [**OK**] for at åbne modtagerlisten.
6. Tryk på <**Valg**> → **Telefonbog** for at åbne listen med kontaktpersoner.
7. Rul til en kontaktperson, og tryk på [**OK**].
8. Vælg eventuelt en nummertype.
9. Tryk på <**Valg**> → **Gem** for at gemme modtagerne.
10. Rul ned, og indtast afsenderens navn.
11. Tryk på <**Valg**> → **Gem** → <**Svar**>.

Aktivering og afsendelse af SOS-meddelelser

I nødsituationer kan du sende SOS-meddelelser til familiemedlemmer og venner for at få hjælp.

Sådan aktiverer du SOS-meddelelser

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Program** → **Meddelelse** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Rul til venstre eller højre til **Til**.
3. Rul ned, og tryk på [**OK**] for at åbne modtagerlisten.
4. Tryk på [**OK**] for at åbne listen med kontaktpersoner.
5. Rul til en kontaktperson, og tryk på [**OK**].
6. Vælg eventuelt en nummertype.
7. Tryk på <**Valg**> → **Gem** for at gemme modtagerne.
8. Rul ned for at angive, hvor mange gange SOS-meddelelsen skal gentages.
9. Tryk på <**Gem**> → <**Ja**>.

Sådan sender du en SOS-meddelelse

1. Lås tasterne, og tryk fire gange på [⌐] for at sende en SOS-meddelelse til forudindstillede numre. Telefonen skifter til SOS-tilstand og sender den forudindstillede SOS-meddelelse.
2. Tryk på [☎] for at afslutte SOS-tilstand.

Konfiguration og anvendelse af alarmer

Sådan konfigurerer du en ny alarm

1. I menutilstand: vælg **Alarmer**.
2. Rul til en tom alarmplacering, og tryk på [**OK**].
3. Konfigurer alarmindstillingerne.
4. Tryk på <**Gem**>.

Sådan afbryder du en alarm

Når alarmen lyder, skal du gøre følgende:
- Tryk på en vilkårlig knap for at afbryde alarmen uden udsættelse.
- Tryk på <**OK**> eller [**OK**] for at udsætte alarmen, eller tryk på <**Slumre**> eller en vilkårlig tast for at afbryde alarmen og udsætte den i den angivne periode.

Sådan deaktiverer du en alarm

1. I menutilstand: vælg **Alarmer**.
2. Rul til den alarm, du ønsker at deaktivere, og tryk på [**OK**].
3. Rul til venstre eller højre til **Fra**.
4. Tryk på <**Gem**>.

Hvis batteriet er blevet fjernet, aktiveres den planlagte alarm muligvis ikke.

Falske opkald til telefonen

Hvis du har brug for at komme ud af et møde eller en uønsket samtale, kan du simulere et falskt opkald til telefonen.

Sådan foretager du falske opkald

- I inaktiv tilstand: tryk på navigationstasten, og hold den nede.
- Tryk fire gange på navigationstasten, når telefonen er lukket, og tasterne er låst.

Sådan ændrer du timerindstillingen for falske opkald

I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Program** → **Falsk opkald** → **Falsk opkaldstimer** → en indstilling.